

BAGUE CONSTELLATION PÂTE CERALUN ET CABOCHONS PURECRYSTAL

Par : Camille



Intermédiaire



0 minutes

Pour réaliser cette jolie bague, vous aurez besoin de quelques outils de base : une pince coupante, une petite balance, un cutter et une paire de gants (en latex ou en vinyle).

IMPORTANT : Toujours porter des gants lorsque vous manipulez de la pâte Ceralun! (voir les informations de sécurité sur la notice)

Quel matériel utiliser pour Bague Constellation Pâte Ceralun et Cabochons PureCrystal ?

MATÉRIEL



Clous d'oreilles étoile Placage argent fin x2
Réf. : BO-107
Quantité : 1



Pâte Ceralun 100 gr Noir
Réf. : OUT-105
Quantité : 1



Positionneur de strass Crystal Katana
Réf. : OUT-127
Quantité : 1



Cabochons en Oxyde de Zirconium ronds 2 mm Crystal x10
Réf. : SEM-450
Quantité : 1



Bague serti pour cabochon fond plat 25 mm en Argent 925
Réf. : SL-063
Quantité : 1



Clous d'oreilles étoile en Argent 925 x2
Réf. : SL-1215
Quantité : 1



Cabochon PureCrystal 1088 2.2 mm Crystal AB x50
Réf. : SWK-011
Quantité : 1



Cabochon PureCrystal 1088 2.2 mm Aquamarine x50
Réf. : SWK-013
Quantité : 1



Cabochon PureCrystal 1088 3 mm Capri Blue x20
Réf. : SWK-019
Quantité : 1



Cabochon PureCrystal 1088 3 mm Crystal Foiled x20
Réf. : SWK-021
Quantité : 1



Cabochon PureCrystal 1088 3 mm Crystal Rose Patina x20
Réf. : SWK-420
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/7

Sur un plan de travail propre et lisse, coupez un petit bout de chaque composant (A et B) de pâte Ceralun (ces derniers doivent peser le même poids). Malaxez-les ensemble jusqu'à obtenir une pâte homogène.




★ Etape 2/7

Appliquez la boule de pâte sur votre bague pour former un cabochon bombé. Lissez la pâte à l'aide de vos doigts gantés.



★ Etape 3/7

Coupez l'anneau d'attache de la boucle d'oreille étoile à l'aide d'une pince coupante, puis sa tige en laissant environ 3 mm de longueur. Faites de même avec les 2 boucles d'oreille petites étoiles.

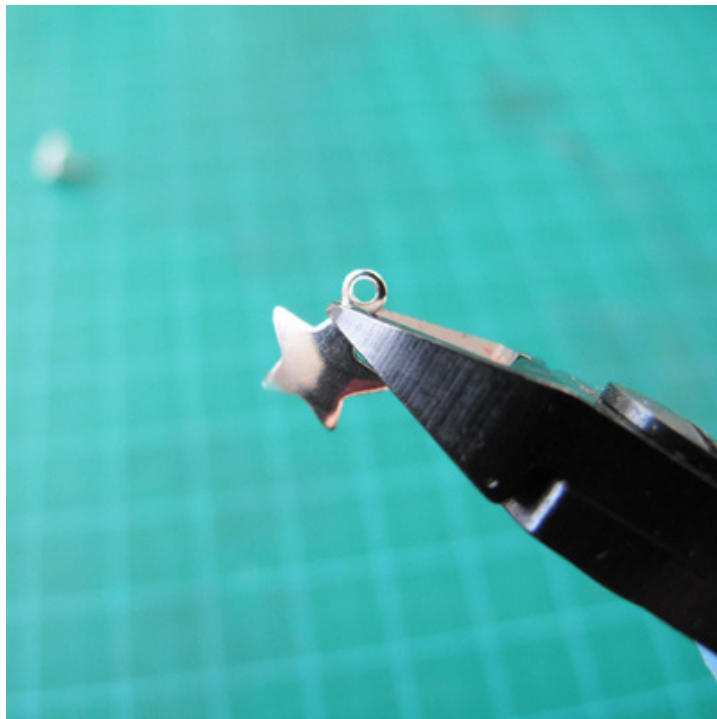

★ Etape 4/7

Enfoncez les étoiles dans la pâte Ceralun, puis à l'aide du positionneur de strass placez quelques cabochons PureCrystal 3 mm. Vous devez enfoncez la totalité de la pointe du cabochon.




★ Etape 5/7

Continuez avec les cabochons 2.2 mm en faisant le tour extérieur de votre bague, en alternant les couleurs.




★ Etape 6/7

Continuez en réalisant un dégradé comme ci-dessous, complétez les petits espaces avec des zircons ronds 2 mm couleur crystal.

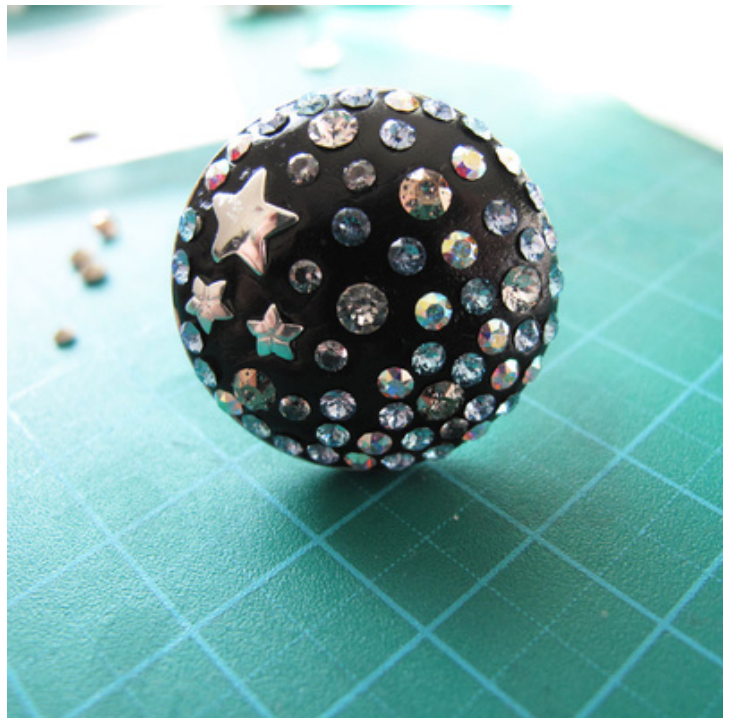

★ Etape 7/7

Laissez la pâte Ceralun durcir environ 12h !

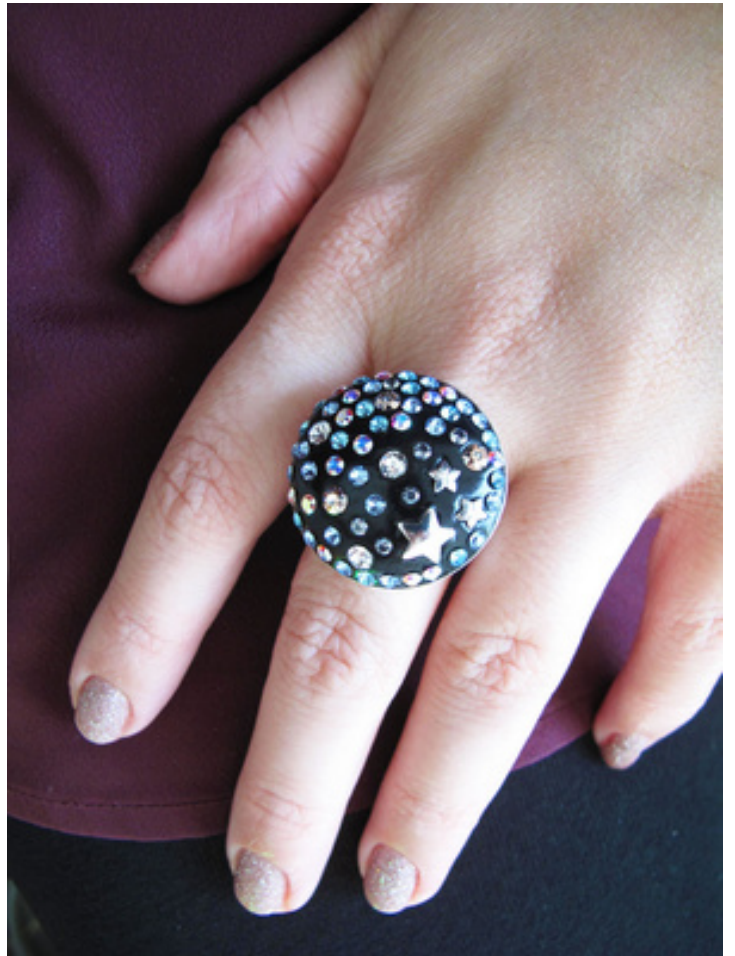

Le résultat