

BRACELET GROSSE MAILLE DORÉE AVEC DES PERLES RONDELLES EN RESINE

Par : Lucie T Perles&Co



Débutant



20 minutes

Comment faire un bracelet XXL avec des perles ?

Avez-vous déjà craqué pour des bijoux à grosses mailles ? C'est la tendance bijoux à ne pas louper cette année ! Portées principalement en collier ras de cou en superposition avec d'autres colliers plus fins, les grosses chaînes envahissent notre feed Instagram. Que ce soit en collier, en bracelet ou encore en boucles d'oreilles, la tendance oversize n'est pas près de s'arrêter. La pièce phare à adopter est sans conteste le bracelet chaîne. À accumuler avec d'autres bracelets fins, avec des pampilles ou à associer à des grosses perles, ce style de bracelet sublimera toutes vos tenues.

Dans ce tutoriel, nous vous montrons comment mixer une chaîne dorée grosse maille avec des perles rondelles en résine. La chaîne en aluminium étant très légère, ce bracelet DIY sera très agréable à porter toute la journée.

N'hésitez pas à montrer vos créations sur notre page Facebook, dans le groupe Super club des client(e)s Perles & Co ou bien sur Instagram en nous citant avec @perlesandco ou avec le #perlesandco.

Quel matériel utiliser pour Bracelet grosse maille dorée avec des perles rondelles en résine ?

MATÉRIEL



Clous tête plate 63x0.8 mm Doré à l'or fin x25
Réf. : ACC-697
Quantité : 1



Chaîne en aluminium maille Forçat 15.8 mm - maillons ronds ouverts - Doré x1m
Réf. : CHR-588
Quantité : 1



Fermoir à ressort 14 mm - Doré à l'or fin x1
Réf. : CLS-044
Quantité : 1



Perle rondelle en résine opaque 14x8 mm - Ecru x1
Réf. : STQ-094
Quantité : 2



Perle rondelle en résine opaque 18x11 mm - Abricot marbré x1
Réf. : STQ-101
Quantité : 2

MATÉRIEL



Kit de 3 Pinces à bijoux de qualité professionnelle - Pince plate, Pince ronde, Pince coupante
Réf. : OTL-580
Quantité : 1



Pince plate bouts nylon
Réf. : OUTIL-029
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/7

Prenez un long clou tête plate ou du fil laiton de 0.8 mm. Coupez le bout du clou tête plate. Formez un angle droit à 1,8 cm du bout.



★ Etape 2/7

Formez une boucle assez grande avec la pince ronde. Pour cela, attrapez le bout du clou avec la pince, à un endroit large de la pince et tournez la pince dans le sens inverse de l'angle. Le fil va suivre l'arrondi de la pince et former une boucle.



★ Etape 3/7

Glissez la perle rondelle sur le clou, puis réalisez à nouveau un angle et une boucle de l'autre côté. Faites de même pour les 3 autres perles rondelles.




★ Etape 4/7

Pour la suite du tutoriel, vous allez avoir besoin de connaître la façon d'ouvrir et de fermer des anneaux ouverts. Ce sont des anneaux coupés à un endroit et qui permettent de relier deux éléments, ou dans le cas de la prochaine étape, des maillons de chaîne.

L'erreur que font les débutants est d'éjecter les deux bouts de l'anneau, sauf que cela déforme l'anneau, le rend ovale, et il est alors très difficile de lui redonner une forme bien ronde.

La méthode est de faire pivoter les deux bouts d'un côté et de l'autre, glissez les éléments dedans, puis de refermer en faisant pivoter dans l'autre sens et de faire 1 ou 2 légers aller-retours pour que les deux bouts soient bien face à face et se touchent.

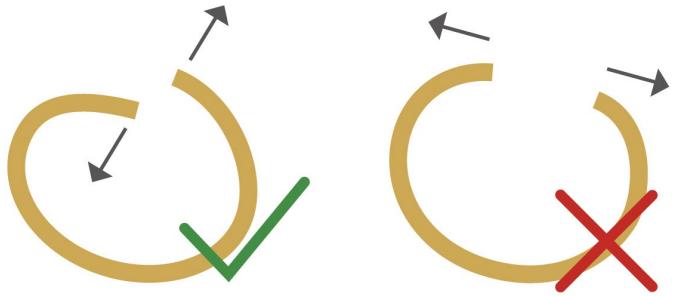

★ Etape 5/7

L'aluminium étant très mou, vous pouvez ouvrir les maillons de la chaîne avec vos doigts ou vous pouvez utiliser des pinces plates avec des bouts nylon afin de ne pas marquer la chaîne.

Ajoutez un fermoir rond.

Pour relier le fermoir à votre chaîne, fabriquez un anneau rond avec la pince ronde.



★ Etape 6/7

Intégrer vos perles rondelles tous les 2 maillons. Vous finirez avec 2 maillons d'un côté du bracelet et 3 maillons de l'autre. Ajustez le nombre de maillons si le bracelet est trop petit.



★ Etape 7/7

Ajoutez un fermoir rond.

Pour relier le fermoir à votre chaîne, fabriquez un anneau rond avec la pince ronde. Placez le fermoir du côté des deux maillons.



Le résultat