

DIY BRACELET PERLES NACRE ÉTOILE DORÉ ET VERT TURQUOISE

Par : Aurélie PerlesandCo



Débutant



30 minutes

Comment réaliser un bracelet en mêlant des perles en nacre, dorées et facettées ?

Dans ce tuto DIY de montage de bijou simple, nous vous proposons d'associer des perles en nacre en forme d'étoile, des perles rondes facettées vert turquoise et du doré. Vous allez apprendre à réaliser en quelques minutes un bracelet élégant et tendance, à porter aussi bien pour illuminer votre tenue de soirée qu'en version "chic & décontractée" pour la journée. Les perles en nacre se marient parfaitement avec le vert turquoise et le doré des perles et de la chaîne. Notez que nous avons d'autres formes, tailles et couleurs de perles en nacre : trèfle, lettre, demi-lune, alphabet ronde, chat, coquillage et d'autres ...

À vous de choisir votre thématique préférée. N'hésitez pas à jouer avec les différentes tailles des perles, c'est ce qui fait tout le charme de ce joli bracelet. Vous pouvez aussi monter très simplement les perles en nacre en boucles d'oreilles, bagues ou colliers. N'hésitez pas à consulter nos fiches techniques pour débuter en création de bijoux fantaisie : un concentré nacré se trouve dans notre Collection du Mois de Novembre "Trésor étoilé". À découvrir sans modération !

Accumulez plusieurs bracelets, c'est tendance. Comment les choisir ? Optez pour du fin, du large, du tissu, du rigide et de la chaîne. Vous pouvez même les associer à votre montre et mélanger du doré et de l'argenté !

Nous vous souhaitons un beau moment créatif !

On aime voir vos créations, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux avec le #perlesandco.

Quel matériel utiliser pour DIY Bracelet perles nacre étoile doré et vert turquoise ?

MATÉRIEL



Anneaux ouverts ovales 5.6x4x0.8 mm - Fabrication Européenne - doré à l'or fin x50
Réf. : ACC-317
Quantité : 1



Fil Cablé 7 brins 0.46 mm - Beadalon - Doré x9,2 m
Réf. : FC-009
Quantité : 1



Fermeture mousqueton 12 mm - Doré à l'or fin x1
Réf. : FRM-023
Quantité : 1



Chainette d'extension maille Rombo 60 mm avec petite goutte - Doré à l'or fin x1
Réf. : FRM-074
Quantité : 1



Perle étoile en nacre 10 mm x1
Réf. : NA-726
Quantité : 1



Perle étoile en nacre 6 mm x1
Réf. : NA-727
Quantité : 2



Perles rondelles Heishi en nacre 3x2 mm x40cm
Réf. : NA-731
Quantité : 1



Protections pour fil cablé 0.46mm doré à l'or fin x20
Réf. : OAC-067
Quantité : 1



Perles à écraser 2 mm doré à l'or fin x 200
Réf. : OAC-080
Quantité : 1



Rondes aplaties facettées 4x3mm pierre gemme teintée Quartz Vert Turquoise x35cm
Réf. : SP-917
Quantité : 1




Perles facettées 3 mm avec un trou de 1.1 mm doré à l'or fin x10
Réf. : TAL-344
Quantité : 1



Perle étoile 10 mm - Doré à l'or fin x1
Réf. : TAL-937
Quantité : 1

MATÉRIEL



Kit de 3 Pinces à bijoux de qualité professionnelle - Pince plate, Pince ronde, Pince coupante
Réf. : OTL-580
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/4

Mesurez votre tour de poignet. Coupez un bout de fil câblé en ajoutant environ 8 cm à la mesure de votre poignet, soit environ 25 cm au total pour ce bracelet. Passons à la finition en utilisant des perles à écraser et les protections pour fil câblé.

Enfilez une perle à écraser à la fin de votre enfilage en laissant environ 3-4 cm de fil après la perle à écraser. Enfilez ensuite la protection pour fil câblé en passant le fil dans le premier tube de l'embout, autour du demi-cercle en forme de U, et faites-le ressortir par le deuxième tube.

Ensuite, repassez le fil dans la perle à écraser.



★ Etape 2/4

Enfilez les perles sur votre fil câblé en alternant les références comme sur la photo. Passez le bout de fil dans les perles également pour le cacher.

- 8 perles en nacre,
- 1 perle dorée diamantée,
- 1 perle vert turquoise,
- 1 perle dorée diamantée,
- 8 perles en nacre,
- 1 perle dorée diamantée,
- 6 perles vert turquoise

On passe à la partie "étoilée". Enfilez :


- 1 perle dorée
- 1 étoile en nacre
- 1 perle dorée
- 1 étoile en nacre
- ... jusqu'à avoir enfilé les 4 étoiles de la plus petite à la plus grande,
- et finissez par une perle dorée.

Répétez maintenant l'enfilage du début sur le reste du câble.



★ Etape 3/4

La perle à écraser doit être aplatie.
Glissez la perle à écraser à la base de la protection pour fil câblé.
Aplatissez-la avec une pince plate afin de maintenir le fil en place.

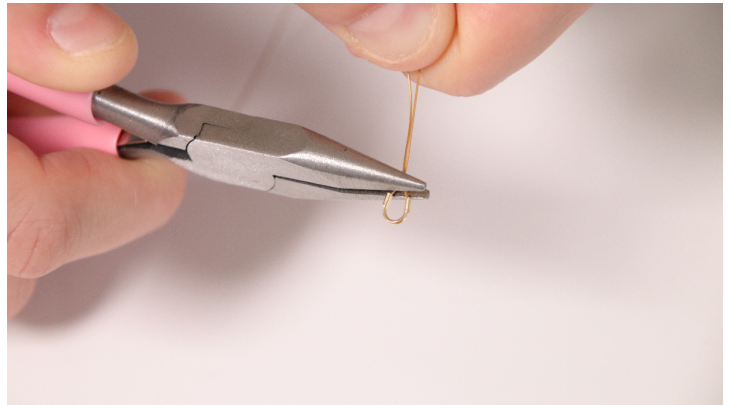

★ Etape 4/4

Répétez les étapes 1 et 2 pour fermer le bracelet. Passez le bout de fil dans les dernières perles.
Pour finaliser proprement le bracelet et afin qu'il soit réglable en longueur, utilisez une chaînette d'extension.
D'un côté du bracelet, nous allons accrocher la chaînette. Prenez un anneau ouvert. Passez-le dans l'un des tubes de la protection pour fil câblé ainsi que dans la chaînette d'extension. Refermez l'anneau pour bijoux en utilisant la bonne technique de base de création de bijoux.
De l'autre côté du bracelet, nous allons intégrer le fermoir. Prenez un anneau ouvert. Passez le fermoir à mousqueton dans l'anneau puis accrochez et fermez cet anneau à l'autre tube de la protection pour fil câblé.
Votre bracelet est prêt à sublimer votre poignet !



Le résultat

