

## BOUCLES D'OREILLES SOLEIL EN NACRE ET PERLES BLEU COBALT

Par : Tiffanie Perles&Co



Intermédiaire



30 minutes

*Comment faire des boucles d'oreilles avec des perles ?*

Réalisez des boucles d'oreilles originales et tendances grâce à ce tutoriel photo pas à pas. Ce tutoriel peut-être refait avec pratiquement n'importe quelles perles de 2 à 4 mm de diamètre. Ici, nous avons utilisé des Miyuki delicas 11/0, des perles facettées en verre et des perles en laiton. Les clous d'oreilles sont faits avec des cabochons Rivoli PureCrystal qui existent dans de nombreuses couleurs.

Les boucles d'oreilles sont aussi composées de palets en nacre sur lesquels nous sommes venus coller une forme de demi-soleil en gold filled et un cabochon 4 mm en Amazonite.

Ces boucles d'oreilles aux couleurs vives conviendront parfaitement à un chemisier bleu cobalt ou une chemise blanche toute simple. À vous sinon de les personnaliser avec vos couleurs de vêtements préférées.

La technique est simple, mais demande un peu d'adresse. Les perles autour du palet en nacre sont fixées grâce à un fil métallique qui entoure le clou tête ronde qui passe dans le palet. La breloque demi-soleil et le cabochon Amazonite sont collées avec de la colle forte bi-composants. La colle hasulith tient aussi, mais elle est un peu moins forte.

Les palets en nacre sont artisanaux et sont tous un peu différents. Choisissez dans le lot de 5 palets, 2 les plus similaires et réguliers au niveau de l'épaisseur des bords. Ce ne sera forcément pas parfait. Gardez les 3 autres pour d'autres projets comme ces boucles par exemple :


- [Boucles d'Oreilles Coquillage Nacre et Doré](#)
- [DIY Boucles d'oreilles pendantes nacrées et wire wrapping](#)
- [Faire des boucles d'oreilles facile nacre blanc et doré](#)

## Quel matériel utiliser pour Boucles d'oreilles Soleil en nacre et perles bleu cobalt ?

### MATÉRIEL



Clous tête boule 51x0.8 mm - Doré x25  
 Réf. : APT-066  
 Quantité : 1

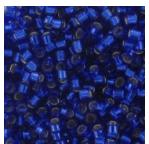

Miyuki Delica 11/0 DB0047 - Silver Lined Cobalt x8g  
 Réf. : DB-0047  
 Quantité : 1



Fil de cuivre pour bijoux 0.40 mm Doré x20m  
 Réf. : FCU-556  
 Quantité : 1




Breloque demi-soleil évidé 11x15 mm - exclu Perles&Co - Gold filled (or laminé) x1  
 Réf. : GLD-980  
 Quantité : 2



Perles rondes Fabrication Européenne 2 mm - Doré à l'or fin x20  
 Réf. : MET-150  
 Quantité : 1



Perles plates en nacre - forme palet 25 mm x2  
 Réf. : NA-689  
 Quantité : 1

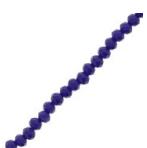

Perles rondelles facettées - rondes aplatis 4x3.5 mm - Dark Cobalt Opaque x40cm  
 Réf. : RVC-489  
 Quantité : 1



Perles rondelles facettées - rondes aplatis - 3.5x3 mm Bleu clair x35cm  
 Réf. : RVC-617  
 Quantité : 1



Cabochons ronds 3 mm à coller ou à sertir Amazonite x5  
 Réf. : SP-850  
 Quantité : 1



Clous d'oreille anneau porte-cabochon PureCrystal 1122 8 mm Arg 925 doré à l'or fin  
 Réf. : SSU-405  
 Quantité : 1



Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli 8 mm Majestic Blue x1

Réf. : SWC-968

Quantité : 2

## MATÉRIEL



Pince coupante Flush cutter Eco x1

Réf. : OUT-019

Quantité : 1



Colle époxide UHU Plus Endfest 300 - 2 composants x33g

Réf. : OUTIL-009

Quantité : 1



Pince ronde manche pailleté

Réf. : OUTIL-134

Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/5

Passez un clou tête ronde dans une perle à facette 4 mm puis le palet en nacre. Pliez le clou à 90° à 3 mm du haut du trou du palet. Recoupez le fil à 8 mm de la pliure. Formez une boucle avec la pince ronde en tournant le fil dans le sens inverse de la pliure. Rendez-vous ici pour découvrir [comment former une boucle avec un clou](#) en vidéo.



### ★ Etape 2/5

Collez le cabochon dans le clou d'oreilles et laissez sécher la colle. Passez ensuite l'anneau du clou d'oreille dans la boucle du clou et refermez-la. Coupez 15 cm de bout de fil 0,40 mm de diamètre. Enroulez deux fois un bout du fil autour du clou sous la boucle.



### ★ Etape 3/5

Enfilez les perles suivantes 4 fois : 2 delicas, 1 perle en métal, 2 delicas, 1 perle ronde à facettes 3 mm. Terminez par 2 delicas. Placez le fil avec les perles autour du palet. Enroulez le fil 1 fois autour du clou, entre la perle 4 mm et le palet.



★ Etape 4/5

Enfilez les perles de l'autre côté puis enroulez 2 fois le fil autour de l'anneau, sous la boucle. Coupez l'excédant de fil.



★ Etape 5/5

Préparez votre colle et appliquez-en au dos du soleil avec un cure-dent. Placez-le demi soleil en haut au centre du palet. Collez ensuite le cabochon en mettant de la colle dans le trou du soleil. Enlevez l'excédant de colle avec un cure-dent propre immédiatement. Ce sera plus difficile à retirer une fois la colle sèche.



Le résultat

