

## COLLIER FERMOIR OVALE, TOUPIES BLEUES ET ACCUMULATION DE BRELOQUES

Par : Bénédicte Perles&Co



Débutant



30 minutes

**Comment faire un collier avec un fermoir mousqueton ?**

Bienvenue dans ce nouveau tutoriel ! Aujourd'hui, je vais vous expliquer, pas à pas, comment réaliser un collier avec un fermoir mousqueton. L'originalité de ce collier réside dans l'utilisation détournée du fermoir. En effet, nous allons l'utiliser comme support pour fixer nos breloques. Pour cet exemple, j'ai choisi une breloque, deux perles et j'ai créé une quatrième breloque avec trois toupies et un clou. Vous êtes libre d'en ajouter autant que vous le souhaitez, selon vos envies.

Notre site propose une large gamme de breloques qui vous permettront de créer des bijoux uniques : en acier inox, en argent 925, en Gold filled (or laminé)... Mais vous pouvez utiliser des perles comme ici avec les toupies ou la perle fleur en céramique.

Pour ce collier, j'ai sélectionné des perles toupies bleues Preciosa de 4 mm, ainsi que des rocailles Miyuki 8/0 blanches et argentées. L'enfilage des perles se fait de manière aléatoire, laissant libre cours à votre créativité ! En bas de cette page, vous retrouverez l'intégralité du matériel, ainsi que les produits pour reproduire ce bijou en doré.

Si vous reproduisez ce tutoriel, n'hésitez pas à partager votre création sur les réseaux sociaux en mentionnant Perles & Co sur votre publication. Nous adorons voir vos belles créations ! Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau tutoriel créatif !

## Quel matériel utiliser pour Collier fermoir ovale, toupies bleues et accumulation de breloques ?

### MATÉRIEL



Protections pour fil cablé 0.7 mm rhodié x20  
 Réf. : ACC-172  
 Quantité : 1



Caches perles à écraser 3 mm - Placage Argent fin x25  
 Réf. : ACC-897  
 Quantité : 1



Perle fleur en céramique 14.5 mm - Blanc - Bleu marine x1  
 Réf. : CERAM-834  
 Quantité : 1



Fermoir ovale à visser avec Oxydes de Zirconium 25x11 mm - Rhodié - Crystal x1  
 Réf. : CLS-031  
 Quantité : 1



Fil nylon Tortue transparent 0.30 mm x100 m  
 Réf. : FCU-824  
 Quantité : 1



Fermoir mousqueton 9 mm en Argent 925 x1  
 Réf. : FRM-060  
 Quantité : 1



Rocaille Miyuki 8/0 528 - White Pearl Ceylon x8g  
 Réf. : MR08/528  
 Quantité : 1



Perle cœur 10 mm en nacre - Naturel x1  
 Réf. : NA-795  
 Quantité : 1



Perles à écraser 2 mm Placage Argent fin x200  
 Réf. : OAC-073  
 Quantité : 1



Perles toupies Preciosa - Rondelle Bead 4 mm - Sapphire x30  
 Réf. : PCC-336  
 Quantité : 3



Breloque pétales 14 mm en oxydes de Zirconium - Argent 925 - Crystal x1  
Réf. : SIL-187  
Quantité : 1



Anneaux ouverts 5x0.75 mm en Argent 925 x10  
Réf. : SL-290  
Quantité : 1



Perles rondes 3 mm avec un trou de 1.5 mm - Argent 925 x50  
Réf. : SL-713  
Quantité : 1



Clous tête boule 50x0.60 mm en Argent 925 x10  
Réf. : SSC-278  
Quantité : 1

## MATÉRIEL



Kit outillage bijoux pour débutant 28.5x19 cm pour la création de bijoux DIY x1  
Réf. : HRA-644  
Quantité : 1



Kit de 3 Pinces à bijoux de qualité professionnelle - Pince plate, Pince ronde, Pince coupante  
Réf. : OTL-580  
Quantité : 1



Pince pour former une boucle : One Step 1.5 mm Looper - pour droitier x1  
Réf. : OUTIL-931  
Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/12

Préparez votre matériel.



### ★ Etape 2/12

Glissez la breloque sur le clou.



### ★ Etape 3/12

À l'aide d'une pince pour former des boucles, réalisez une boucle. Vous n'avez pas la pince ? Vous pouvez aussi former la boucle à l'aide d'une pince plate et d'une pince à bout rond.



### ★ Etape 4/12

Reproduire les étapes précédentes pour chacune des breloques nécessitant un clou.

Pour la perle fleur, glissez une perle Miyuki en premier sur le clou.



### ★ Etape 5/12

Pour ce collier, nous allons réaliser deux fils de perles, qui iront à droite et à gauche du fermoir ovale et qui seront connectés avec un fermoir mousqueton dans votre nuque.

**Pour le premier, nous allons mettre des anneaux à chaque extrémité. Pour le deuxième, nous mettrons un anneau d'un côté et un fermoir de l'autre.**

Coupez une longueur de fil.

Afin de fermer une des extrémités : passez une protection pour fil câblé, et un anneau à l'intérieur de la protection (il est aussi possible de l'ajouter après).



### ★ Etape 6/12

Passez une perle à écraser sur les deux brins. Un des brins ne doit faire que quelques centimètres.


Écrasez la perle au plus proche de la protection.



### ★ Etape 7/12

Enfilez les perles aléatoirement sur 22cm (adaptez la longueur selon vos préférences).

Puis fermez le fil de perles en enfilant une perle à écraser, une protection pour fil câblé et un anneau au milieu, comme pour les étapes 5 et 6.

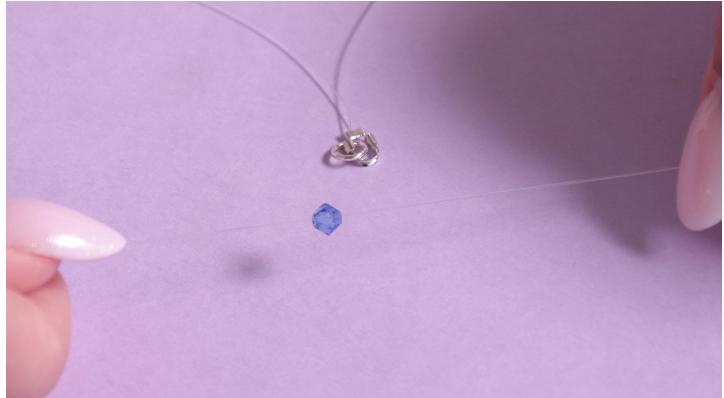

★ Etape 8/12

Puis, recommencez les étapes précédentes pour former le deuxième fil de perles, en mettant cette fois-ci un fermoir à une des extrémités.



★ Etape 9/12

Une fois vos deux fils de perles terminés, **passez, pour chaque fil, une des extrémités dans le fermoir ovale.**



★ Etape 10/12

Nous allons fixer les breloques au fermoir mousqueton : Ouvrir un anneau et y glisser la breloque.



★ Etape 11/12

Et refermez l'anneau sur le fermoir pour chaque breloque.



★ Etape 12/12

Afin de finaliser votre bijou, vous pouvez recouvrir chaque perle à écraser par un cache perles à écraser.

*Le résultat*