

TUTO COLLIER PIERRES NATURELLES ET BRELOQUE COEUR

Par : Bénédicte Perles&Co



Débutant



15 minutes

Comment faire un bijou minimaliste en pierres naturelles ?

Bienvenue dans ce nouveau tutoriel ! Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un collier en pierres naturelles. Pour cela, vous aurez besoin d'un fil, de perles de votre choix, d'un fermoir, de fil, et d'une petite breloque. Grâce au nombre réduit d'étapes, ce projet est accessible à tous les niveaux, même aux débutants. Vous pourrez ainsi vous lancer facilement dans la création de ce bijou.

Pour ce bijou, j'ai opté pour des perles en tourmaline de 3 mm. Sur notre site, vous trouverez un vaste choix de pierres naturelles, vous offrant la possibilité de personnaliser vos créations selon vos goûts et vos envies.

Ce collier est idéal porté seul pour un look minimaliste. Il se marie également parfaitement en superposition avec d'autres colliers, apportant ainsi profondeur et caractère à votre tenue. Vous pouvez l'associer avec ce tutoriel par exemple : Collier acier inox doré et breloque signe astro ou bien encore jeter un coup d'œil à notre gamme de tours de cou en acier inox.

Ce tutoriel fait partie de la collection "Été Indien", qui célèbre la beauté des pierres naturelles. Cette collection aux teintes vertes sera parfaite pour accueillir l'automne avec sérénité.

Pour information, la breloque cœur se situe à 9 cm du fermoir et le collier mesure 39cm au total (sans prendre en compte toute la partie fixation). Vous pouvez adapter les dimensions selon vos goûts.

Si vous reproduisez ce tutoriel, n'hésitez pas à partager votre bijou sur les réseaux sociaux en taguant notre page Facebook ou notre compte Instagram. Nous adorons voir ce que vous réalisez !

Quel matériel utiliser pour Tuto collier pierres naturelles et breloque cœur ?

MATÉRIEL



Caches perles à écraser 3 mm doré à l'or fin x50
 Réf. : ACC-575
 Quantité : 1



Protections pour fil cablé 0.7 mm - Doré à l'or fin x20
 Réf. : ACC-929
 Quantité : 1



Fil nylon Tortue transparent 0.30 mm x100 m
 Réf. : FCU-824
 Quantité : 1



Fermoir mousqueton 12 mm - Doré à l'or fin x1
 Réf. : FRM-023
 Quantité : 1



Mini breloque cœur 7x5 mm en résine époxy - Doré à l'or fin - Mint x1
 Réf. : LTZ-455
 Quantité : 1



Perles à écraser 2 mm doré à l'or fin x 200
 Réf. : OAC-080
 Quantité : 1



Perles rondelles aplatis facettées 3x2 mm en pierre gemme - Tourmaline x39cm
 Réf. : PGM-167
 Quantité : 1

MATÉRIEL



Kit de 3 Pinces à bijoux de qualité professionnelle - Pince plate, Pince ronde, Pince coupante
 Réf. : OTL-580
 Quantité : 1



Pince à perles à écraser
 Réf. : OUTIL-023
 Quantité : 1

Les étapes


★ Etape 1/7

Coupez une longueur de fil, glissez une protection pour fil câblé et une perle à écraser. Passez le fil dans le deuxième trou de la protection pour fil câblé et repassez dans la perle à écraser.



★ Etape 2/7

Écrasez la perle à écraser à l'aide d'une pince plate, ou d'une pince pour perles à écraser.

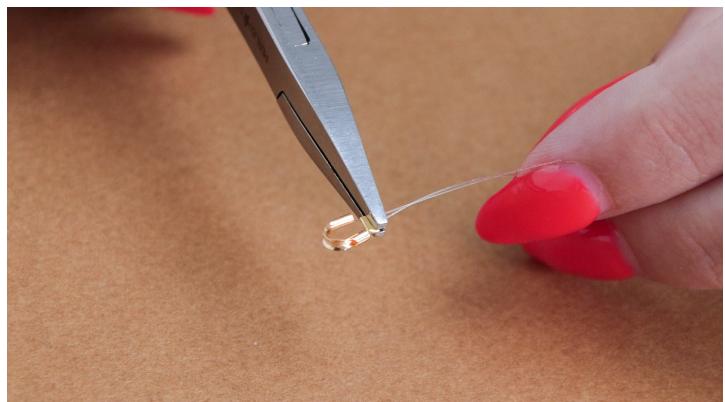

★ Etape 3/7

Enfilez les perles. Une fois que vous avez enfilé 30cm de perles, glissez la breloque, et recommencez à enfiler des perles. (Pour information, sur les photos, le collier fait 39cm sans compter la partie fermoir et fixation).



★ Etape 4/7

Une fois que vous atteignez la longueur désirée, reproduisez les étapes 1 et 2 avec une protection pour fil câblé et une perle à écraser, pour fermer votre collier. Puis, cachez l'excédent de fil dans les perles.



★ Etape 5/7

À chaque extrémité, passez un anneau dans chaque protection pour fil câblé. Dans un des anneaux, glissez le fermoir avant de le refermer. Rendez-vous sur notre fiche explicative si vous avez besoin d'aide pour ouvrir et fermer un anneau.



★ Etape 6/7

Ajoutez des caches perles à écraser sur les perles à écraser.

★
Etape 7/7

Le résultat

