

## COLLIER DIY SIANE AVEC DES PERLES DE VERRE PAROS ET KOS PAR PUCAS


Par : Puca



Intermédiaire



0 minutes

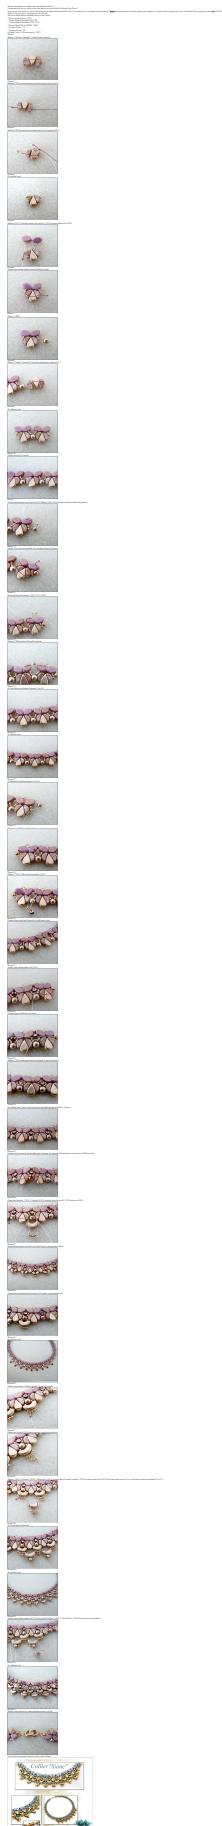

## Quel matériel utiliser pour Collier D'Y Siane avec des perles de verre Paros et Kos par Puca ?

### MATÉRIEL



Anneaux ouverts 4X0.6 mm - Fabrication Européenne - doré à l'or fin x50  
 Réf. : ACC-362  
 Quantité : 1



Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.12 mm (6LB) Crystal x45 m  
 Réf. : BRF-116  
 Quantité : 1



Perles en verre tchèque Pinch Beads 5x3 mm Pastel Lilas x50  
 Réf. : CZA-390  
 Quantité : 1



Minos® par Puca® 2.5x3 mm Gold Mat x5g  
 Réf. : CZA-784  
 Quantité : 1



Arcos® par Puca® 5x10 mm Golden Mat x10g  
 Réf. : CZA-882  
 Quantité : 1



PureCrystal Crystal Mesh 40001 4 rangs 11 mm Rose x5cm  
 Réf. : FILC-868  
 Quantité : 1



Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4202 - Galvanized Gold x8g  
 Réf. : MR08/4202  
 Quantité : 1



Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4202 - Galvanized Gold x8g  
 Réf. : MR15/4202  
 Quantité : 1



Aiguille à perler John James taille 10 - 55 mm x25  
 Réf. : OAC-337  
 Quantité : 1



Perles en verre tchèque rondes 4 mm Gold Mat x50  
 Réf. : RVC-415  
 Quantité : 1



Perles en verre Amos® par Puca® 5x8 mm Gold Mat x10g  
Réf. : TCHE-721  
Quantité : 1



Perles en verre Paros® par Puca® 7x4 mm Opaque Lilas Ceramic Look x10g  
Réf. : TCHE-875  
Quantité : 2



Perles en verre Kos® par Puca® 6x3 mm Opaque Luster Amethyst x10g  
Réf. : TCHE-891  
Quantité : 2



Rocaille Toho Demi Round 11/0 T011RDR0201 - Amethyst Gold Luster x5g  
Réf. : T011R-DR0201  
Quantité : 1



Fermoir menotte torsadé 37 mm - Doré x1  
Réf. : TOG-427  
Quantité : 1



Toupies en cristal PureCrystal 3 mm Smoky Mauve x50  
Réf. : TPK-1039  
Quantité : 1

*Les étapes*


★ Etape 1/37

Mettez 1 Kos®, 1 Amos®, 1 Kos® (trou du haut).



★ Etape 2/37

Mettez 2 R15 et passez dans les trois perles (trou du bas).

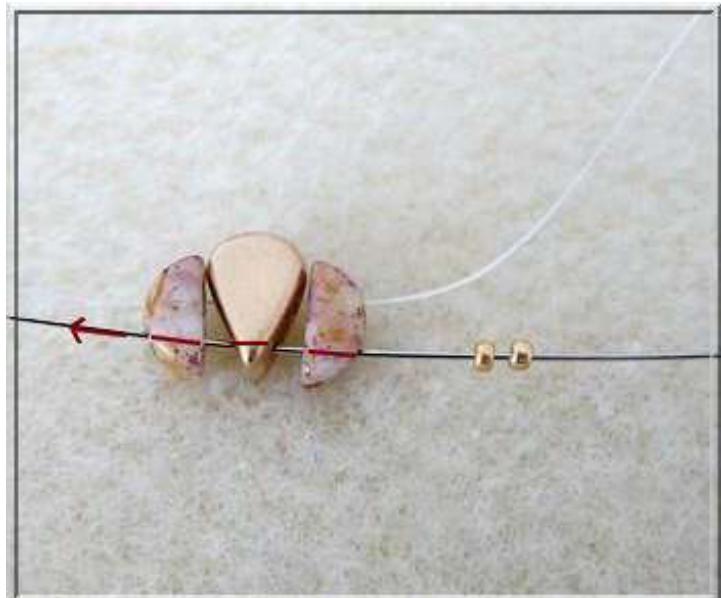

★ Etape 3/37

Mettez 2 R15 et passez à nouveau dans les 3 perles et R15.



★ Etape 4/37

On obtient ceci.



★ Etape 5/37

Mettez 1 R15, 2 Paros® (centre et pointe), 1 R15 et passez dans les 2 R15.



★ Etape 6/37

Venez vous placer dans la Kos® (flèche rouge).



★ Etape 7/37

Placez 1 PR4.



★ Etape 8/37

Placez 1 Kos®, 1 Amos®, 1 Kos® et répétez les étapes 2 à 7.



★ Etape 9/37

On obtient ceci.



★ Etape 10/37

Faites en tout 32 motifs.



★ Etape 11/37

A l'extrême placez vous dans la R15. Mettre 1 R8, 1 R15 et passez dans la Paros® (pointe).



★ Etape 12/37

Faites 3 fois pour consolider. On se place dans la Paros®.



★ Etape 13/37

Entre les Paros®, placez 1 R15, 1 T3, 1 R15.



★ Etape 14/37

Placez 1 DM entre les Paros® (pointe).



★ Etape 15/37

On continue en alternant étapes 13 et 14.



★ Etape 16/37

On obtient ceci.



★ Etape 17/37

A l'extrême refaites étapes 11 et 12.



★ Etape 18/37

Placez vous ICI dans la Paros®..



★ Etape 19/37

Placez 1 R15, 1 SM (trou du haut) et 1 R15.



★ Etape 20/37

Passez dans les deux Paros® et continuez ainsi.



★ Etape 21/37

Venez vous placer dans la R15 ICI.



★ Etape 22/37

Passez dans le SM (trou du bas).



★ Etape 23/37

Mettez 1 R15 et passez dans les Paros® (centre et pointe).



★ Etape 24/37

On obtient ceci. Vous avez terminé la première partie du collier « Siane ».



★ Etape 25/37

Prenez un nouveau fil en gardant une longueur de chaque côté et placez-vous dans la PR4 centrale.



★ Etape 26/37

Placez en boucle : 1 R15, 1 Arcos®, 6 R15, passer dans l'Arcos®, 1 R15 et dans la PR4.



★ Etape 27/37

Nous allons placer en tout 5 Arcos® (4 sur la gauche du collier).



★ Etape 28/37

Prenez l'autre moitié du fil et placer 4 Arcos®, comme étape 26.



★ Etape 29/37

On obtient ceci.



★ Etape 30/37

Placez vous dans la 4ème rocaille 15 sous l'Arcos®.



★ Etape 31/37

Placez en boucle 3 R15 dans les deux rocailles centrales.



★ Etape 32/37

Mettez 1 R15, 1 Arcos®, 2 R15, 1 Minos® et 2 R15. Passer dans l'Arcos®, mettez 1 R15 et passez dans les 4 R15 de la seconde Arcos®. On continue en alternant étapes 31 et 32.



★ Etape 33/37

On place ainsi 8 Arcos®.



★ Etape 34/37

On obtient ceci.



★ Etape 35/37

Venez vous placer dans la R 15. Entre les R15 placer 1 R15, 1 T5 ou Pinch, 1 R15 Placez ainsi vos 8 perles.



★ Etape 36/37

On obtient ceci.



★ Etape 37/37

Mettez votre fermoir à laide danneaux dans vos R8.



Le résultat

